

INTEX® ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

22-1

Инструкция к электро-насосу, Модель, AP618

220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 12 Volt DC; Перезаряжаемая батарея


Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и тщательно следуйте всем ее предписаниям.

ВНИМАНИЕ

- Использовать только взрослым.
- Избегайте попадания воды и не устанавливайте во время дождя или рядом с водой.
- Не направляйте прямой поток на лицо или тело.
- Включайте не более чем на 10 мин., так как изделие может перегреться и автоматически выключиться.
- Давайте остыть насосу после работы не менее 30 мин.
- Выключайте устройство, когда не пользуетесь им.
- Не закрывайте воздушные клапаны и во время работы прибора.
- Избегайте попадания посторонних предметов на открытые части насоса.
- Чтобы уменьшить риск получения электрического шока, избегайте попадания воды и используйте только в помещениях.

СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ЭЛЕКТРОШОКА, ОЖОГОВ И ДР.

НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

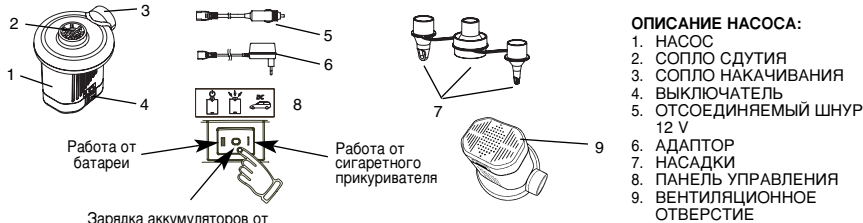

Работа от батареи

Работа от сигаретного прикуривателя

Зарядка аккумуляторов от прикуривателя и от сети.

ИНСТРУКЦИЯ


Основные положения

- Перед использованием необходимо зарядить насос.
- Рекомендуется заряжать насос в первый раз в течение 10 часов или всю ночь, используя адаптер Зарядка от источника питания мощностью 220-240 вольт производится только при наличии адаптера переменного тока.
- При необходимости, первичную, часовую подзарядку можно произвести при помощи шнура, подключенного к сигаретному прикуривателю в автомобиле или к приемнику, мощностью 12 вольт. После первой подзарядки, насос можно использовать для накачивания (без шнура питания) и затем перезарядить при помощи адаптера или для быстрой перезарядки (1 час), используя шнур постоянного тока 12 вольт. См. нижеследующую инструкцию.
- В положении "O" насос выключается и перезаряжается.
- Аккумуляторы являются несъемными. По мере работы насоса необходимо регулярно перезаряжать аккумуляторы, не допускайте полной разрядки аккумуляторов.
- Не размещайте насос вблизи огня.
- Храните подальше от теплых мест и не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
- Уложите насос и насадки в упаковку.
- Насос не требует спец обслуживания.

Инструкция зарядки и перезарядки

Зарядка насоса от электросети 220-240 V:

1. Заряжайте насос, в течение 10 часов или всю ночь от источника питания мощностью 220-240 вольт.
2. Подключите шнур адаптера к насосу (См. ф. 1).
3. Включите адаптер в розетку, мощностью 220-240 вольт (См. ф. 2).
4. Нажмите кнопку насоса, переключите в позицию "O" для зарядки или перезарядки батарей (См. ф. 3).
5. Первичная подзарядка: Заряжайте насос в течение 10 часов или всю ночь от источника питания с переменным током.
6. После полной подзарядки насоса, отсоедините шнур питания от источника питания (См. ф. 4).

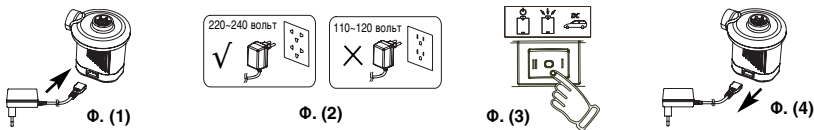

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ


Стр. 1

22-1

ИНСТРУКЦИЯ


Зарядка насоса при помощи автомобильного сигаретного прикуривателя 12 вольт.

1. От сигаретного прикуривателя насос должен заряжаться в течение 1 часа.
2. Подключите шнур к насосу (См. ф. 5).
3. Подсоедините шнур питания 12 вольт к розетке автомобильного сигаретного прикуривателя 12 вольт (См. ф. 5).
4. Включите кнопку насоса, переключите в позицию "O" для зарядки или перезарядки батарей (См. ф. 3).
5. Зарядка: Заряжать насос в течение 1 часа.
6. После зарядки необходимо отключить насос от источника питания.

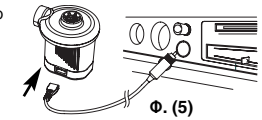



НАКАЧИВАНИЯ

Когда надуваете большие предметы, такие как надувные лодки, матрасы могут понадобиться дополнительные насадки (См. ф. 6). Соединитель накачивания насоса может подходить к клапану накачивания. Если требуется насадка, используйте наиболее подходящую по размеру, затем следуйте нижеследующим инструкциям:




Накачивание при помощи сигаретного прикуривателя:

1. Подсоедините шнур сигаретного прикуривателя к насосу (См. ф. 5).
2. Подключите шнур питания к автомобильному сигаретному прикуривателю или к дополнительной розетке (См. ф. 5).
3. Подсоедините насадки к соплу для накачивания или можете прижать сопло непосредственно к клапану изделия (Рис. 7).
4. Нажмите кнопку "I" на выключателе насоса, чтобы включить его (См. ф. 9). Накачайте предмет до желаемого уровня.
5. Когда предмет накачан, нажмите кнопку "O", чтобы завершить накачивание (См. ф. 9). Выдерните шнур насоса из розетки.

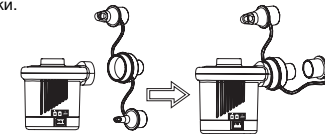

Использование заряженного насоса (без шнура питания).


1. Подсоедините насадки к соплу для накачивания или можете прижать сопло непосредственно к клапану изделия.
2. Нажмите кнопку "I" на выключателе насоса, чтобы включить его (См. ф. 9). Накачайте предмет до желаемого уровня.
3. После того как предмет накачан, нажмите кнопку "O", чтобы завершить работу насоса.



СКАЧИВАНИЕ

Скачивание с использованием шнура сигаретного прикуривателя:

1. Повторите пункт 1, 2 по инструкции накачивания при помощи сигаретного прикуривателя.
2. Скачивание возможно посредством насадок или прижатием сопла непосредственно к клапану (См. ф. 10).
3. Нажмите кнопку "I" на выключателе насоса чтобы включить его. Скачайте до желаемого уровня.
4. После завершения скачивания, нажмите кнопку "O", чтобы отключить насос. После использования насоса, отключите насос от источника питания.

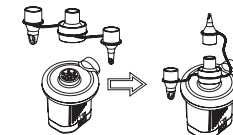

Скачивание с использованием заряженного насоса (без шнура питания):

1. Скачивание возможно посредством насадок или прижатием сопла непосредственно к клапану.
2. Нажмите кнопку "I" на выключателе насоса, чтобы включить его. Скачайте предмет до желаемого уровня.
3. Когда скачивание завершено, нажмите кнопку "O" на выключателе насоса.

©2006 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.
Made in China/Fabrique en Chine/Hecho en China/Hergestellt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., 8th Floor, Dah Sing Financial Centre, 108 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertriebt in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 - 4700 BB Roosendaal - The Netherlands



СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Стр. 2